

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

144 Рубашка ●●●

Мужские размеры 44, 48, 52, 56, 60
Длина по спинке ок. 78–81–84–86–88 см.

Вам потребуется:

Тонкий хлопчатобумажный габардин 1,85–1,85–2,25–2,30–2,30 м шириной 150 см; флизелин G 700; 10 пуговиц; 1 пара запонок.

Рекомендуемые ткани: рубашечные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 144. На детали 10 метки петель поставлены для размера 44. Для остальных размеров у одного короткого среза манжеты метки петель вычертить заново соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

- | | |
|-------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Правая планка застежки | 1x |
| и в качестве левого подборта | 1x |
| 3 Спинка со сгибом | 1x |
| 4 Кокетка спинки со сгибом | 2x |
| 5 Рукав | 2x |
| 9 Левая планка застежки | 1x |
| 10 Манжета | 4x |
| 11 Воротник со сгибом | 2x |
| 12 Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 13 Планка разреза рукава | 2x |


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пшив:


■ **Кокетка спинки.** Внешнюю кокетку спинки приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю

Планы раскладки



Тонкий хлопчатобумажный габардин шириной 150 см
Размеры 44, 48

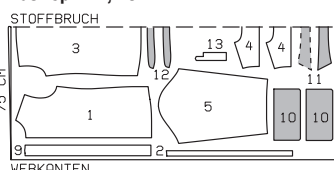

Размеры 52–60

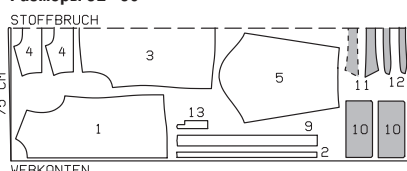

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

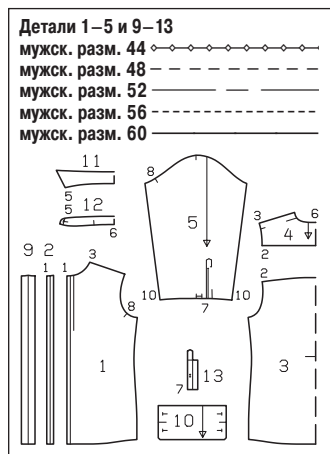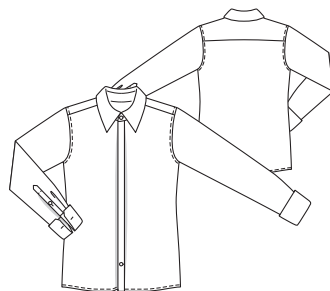

кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетки притачать вместе и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек. Припуски швов заутюжить на кокетку. Срезы внутренней кокетки подвернуть и приметать над швами притачивания внешней кокетки. Открытые срезы кокеток сметать. Кокетку спинки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ **Разрезы рукавов** выполнить на правом и на левом рукавах симметрично. Припуски по срезам каждой планки разреза рукава, за исключением продольного среза притачивания и нижнего среза, заутюжить на изнаночную сторону, для этого припуски в уголке надсечь наискосок. Планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Затем планку снова разложить. На каждом рукаве выполнить разрез по разметке, у верхнего конца разреза выполнить косую надсечку вверх наискосок к поперечной метке. Задний край разреза подвернуть дважды до ширины по 4 мм и застрочить. Внешнюю половинку

планки разреза рукава притачать к рукаву по размеченной линии шва притачивания лицевой стороной к лицевой стороне. На рукаве выполнить надсечку длиной ок. 1 см от конца разреза вверх наискосок к шву притачивания планки рукава. Маленький треугольник на конце разреза отвернуть вверх на лицевую сторону рукава, верхний конец окантовочной бейки заднего края разреза рукава отвернуть на лицевую сторону. Планку отвернуть на разрез, верхний конец планки приколоть. Внутреннюю половинку планки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, приметать к шву притачивания планки. Планку разреза рукава отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутреннюю половинку планки. Верхний конец планки настрочить в край, проложить поперечную строчку по разметке. На планке разреза рукава обметать петлю по разметке.

■ **Рукава** втачать в проймы полочек и спинки. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на полочку, кокетку и спинку. Полочки, кокетку и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии по 7 мм.

■ **Боковые швы и швы рукавов.** С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов выше метки разреза и шов рукава. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Вдоль нижних срезов рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

■ **Манжеты.** Внешнюю деталь каждой манжеты притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск по верхнему срезу внутренней детали манжеты заутюжить на изнаночную сторону. Внутреннюю деталь манжеты наложить на внешнюю деталь манжеты лицевой стороной к лицевой стороне, стачать нижние и боковые срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Манжету вывернуть, внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить по контуру в край/близко к шву притачивания. На обоих концах манжеты обметать петли по разметке.

■ **Припуск на подгибку низа** рубашки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ **Потайная застежка.** Левую планку застежки сложить у нижнего конца пополам лицевой стороной вовнутрь, стачать нижние короткие срезы. Планку вывернуть изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить по линии сгиба. Открытые срезы планки приметать вместе к продольному срезу левой полочки, совместив нижний конец

планки с нижним краем рубашки и припуски продольных срезов. Левый подборт (деталь 2) приколоть к продольному срезу левой полочки поверх планки лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 1. Подборт притачать к левому борту, закрепляя планку. Подборт заутюжить вперед поверх шва притачивания. Припуск по продольному и нижнему срезам подборта заутюжить на изнаночную сторону. Подборт отвернуть на изнаночную сторону, планку отвернуть вперед. Подборт приколоть, заутюженные срезы подборта притачать в край. На левой полочке обметать 6 вертикальных петель по линии середины переда: верхнюю петлю — на расстоянии 6 см ниже линии горловины, нижнюю петлю — на расстоянии 21 см выше нижнего края рубашки, остальные 4 петли — между верхней и нижней петлями с одинаковыми интервалами. Планку отвернуть на полочку. Нижний конец планки притачать к полочке в край. Верхний конец планки приметать. На расстоянии 12 см выше нижнего края рубашки на планке обметать горизонтальную петлю, закрепляя полочку. **Правый борт.** Правую планку застежки (деталь 2) притачать с изнаночной стороны к продольному срезу правой полочки лицевой стороной к изнаночной стороне. Планку отвернуть вперед поверх шва притачивания и приутюжить. Припуски по другому продольному срезу и по нижнему короткому срезу заутюжить на изнаночную сторону. Планку отвернуть на полочку (изнаночной стороной к лицевой стороне) и приколоть. Заутюженные срезы планки притачать в край.

■ **Воротник со стойкой.** Детали воротника сложить лицевыми сторонами. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами, вложив между ними воротник. Стачать передние короткие и верхние срезы, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания стойки воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Стойку воротника вывернуть. Внешнюю стойку воротника втачать в горловину. Припуски шва заутюжить на стойку. Внутреннюю стойку подвернуть и приметать над швом втачивания внешней стойки. Стойку воротника отстрочить по контуру в край/близко к шву.

■ На левом конце стойки воротника обметать петлю по разметке.

■ Манжеты отвернуть вверх по линиям сгибов и закрыть на запонки.